



Einrichtung der FRITZ!Box ALP-600/600S



IP Video Türsprechanlage



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Türsprechanlage in FRITZ!Box einrichten	4
FRITZ!Box in ALP-600 einrichten.....	9
Anmeldedaten	9
Registrierungs-Server.....	10
Anrufempfänger	10
Ansteuerung der Relais über das Telefon.....	11
Klingeldauer	11
Weitere Funktionen.....	12
Schlusswort.....	13

Einleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf der
ALP-600 IP Video Türsprechanlage.


Damit eine Übertragung von Bildern auf ein FRITZ!Fon zustande kommt,
müssen Sie noch einige Einstellungen in der FRITZ!Box und in der ALP-600
vornehmen.



**Die Bildübertragung übernimmt die FRITZ!Box via
DECT Protokoll. Hierbei werden Bilder im 3-5
Sekundentakt übertragen. Dies ist eine Eigenschaft
des DECT Protokolls eingerichtet von AVM in deren
FRITZ!Boxen.**

Türsprechanlage in FRITZ!Box einrichten

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf **Telefonie**
2. Klicken Sie im Menü „Telefonie“ auf „**Telefoniegeräte**“

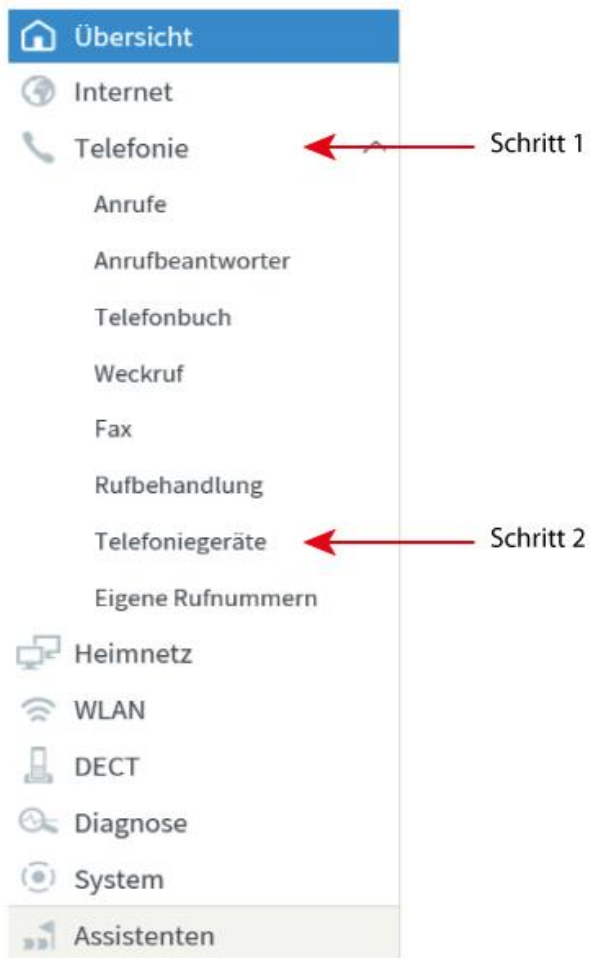

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Neues Gerät einrichten“.



Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern	
Faxfunktion	integriert	-	-		
Mobilteil 1	DECT			**610	
Mobilteil 2	DECT	-		**611	

Schritt 3

Liste drucken

Neues Gerät einrichten

4. Aktivieren Sie die Option "Türsprechanlage" und klicken Sie auf "Weiter".

Was für ein Telefoniegerät möchten Sie einrichten ?

Mit der FRITZ!Box verbunden

An Ihre FRITZ!Box können Sie verschiedene Telefoniegeräte anschließen: Telefone, Anrufbeantworter, Telefonanlagen und Faxgeräte.

- Telefon (mit und ohne Anrufbeantworter)
- Anrufbeantworter
- ISDN-Telefonanlage
- Faxgerät

Türsprechanlage ← Schritt 4

In die FRITZ!Box integriert

Ohne dass Sie ein separates Gerät anschließen müssen, können Sie hier bis zu fünf verschiedene Anrufbeantworter und die Faxfunktion einrichten.

- Anrufbeantworter

5. Aktivieren Sie die Option "LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)" und klicken Sie auf "Weiter".

Türsprechanlage anschließen

- Schließen Sie die Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an.
- Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie die Türsprechanlage angeschlossen haben.
 - FON 1 (Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)
 - FON 2 (Türsprechanlage mit a/b-Schnittstelle)
 - LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage) ← Schritt 5
- Geben Sie für die Türsprechanlage einen Namen ein.

Zurück Weiter Abbrechen

6. Tragen Sie einen Benutzernamen ein.
Der Benutzername darf keine Sonderzeichen und Umlaute enthalten.
7. Tragen Sie ein Kennwort ein, das mindestens acht Zeichen lang ist und nicht dem Benutzernamen entspricht. Bei dem Kennwort muss es sich um ein starkes Kennwort handeln (Sonderzeichen, Groß- Kleinbuchstabe, Zahlen)

Achtung!!: Diese Anmeldedaten sind nur für die SIP-Einstellungen der ALP-600 vorgesehen, haben mit den Zugangsdaten der ALP-600 nichts zu tun.

IP-Türsprechanlage am Anschluss "LAN/WLAN"

IP-Türsprechanlage **Anmeldedaten**

Verwenden Sie die folgenden Anmeldedaten, um Ihre Türsprechanlage an der FRITZ!Box anzumelden.

Registrar: fritz.box oder

Benutzername: ← Schritt 6

Kennwort: ← Schritt 7

stark

Die Sicherheit des Passwortes muss "stark" betragen.

8. Klicken Sie auf "Weiter".

Türsprechanlage einstellen

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorgelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an
Klingeltaste 1	11	alle Telefone ▾

Klingeltaste hinzufügen

Schritt 8



Zurück

Weiter

Abbrechen

Die Anlage ist somit als Türsprechanlage hinzugefügt.

9. Klicken Sie bei der Türsprechanlage auf die Schaltfläche „Bearbeiten“.

Telefonie > Telefoniegeräte



Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anrufbeantworter, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Faxfunktion	integriert	-	-			
Mobilteil 1	DECT			**610		
Mobilteil 2	DECT	-		**611		
Türsprechanlage	LAN/WLAN	-		**620		

Schritt 9



Liste drucken

Neues Gerät einrichten

10. Hier können Sie einen gesonderten Klingelton für den Anruf auf das FRITZ!Fon einstellen.
11. Damit auf das FRITZ!Fon die Bilder übertragen werden können, muss folgender Link eingetragen werden:

IP_Adresse_ALP-600/cgi-bin/images.cgi?channel=0&user=admin&pwd=admin

z.B.: **192.xxx.xxx.xxx/cgi-bin/images.cgi?channel=0&user=admin&pwd=admin**

Die IP-Adresse sehen Sie in der Browser Adressleiste.



Sollten Sie den Username und das Passwort der Anlage geändert haben, müssen Sie die Werte in user und pwd dementsprechend abändern (rot markierte Felder).

IP-Türsprechanlage an "LAN/WLAN" ?

IP-Türsprechanlage Anmelde Daten

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorgelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
<input type="text" value="Klingeltaste 1"/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="alle Telefone"/>	<input type="text" value="Standard"/> ← Schritt 10

Name der Türsprechanlage:

Ausgehende Rufe über:

Zeichenfolge für Türöffner:

Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türöffner ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge nicht mehr eingeben, sondern können stattdessen einfach die Funktionstaste "Öffnen" nutzen.

Live-Bild: ← Schritt 11

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet-Adresse der Kamera ein. Die Internet-Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.

FRITZ!Box in ALP-600 einrichten

Nachdem Sie die Vorbereitungen in der FRITZ!Box vorgenommen haben, müssen wir jetzt die Daten, die wir in der FRITZ!Box hinterlegt haben, in der ALP-600 eintragen.

Anmeldedaten

Schritt 1 -2: Klicken Sie auf der Benutzeroberfläche der ALP-600 auf **Netzwerk->SIP**

Aktiviere SIP #1

Registrierungsstatus:	<input type="text" value="Nicht registriert"/>	
Name:	<input type="text"/>	← Schritt 3
Nummer:	<input type="text"/>	← Schritt 4
Benutzername:	<input type="text"/>	← Schritt 5
Passwort:	<input type="text"/>	← Schritt 6
SIP Port:	<input type="text" value="5060"/>	

Schritt 3 Name: Geben Sie einen beliebigen Namen ein.

Schritt 4 Nummer: Hier tragen Sie den Benutzernamen ein, den Sie bei der Einrichtung in der FRITZ!Box hinterlegt haben.
(Siehe Seite 6 Schritt 6)

Schritt 5 Benutzername: Hier tragen Sie den Benutzernamen ein, den Sie bei der Einrichtung in der FRITZ!Box hinterlegt haben.
(Siehe Seite 6 Schritt 6)

Schritt 6 Kennwort: Hier tragen Sie das Kennwort ein, welches Sie bei der Einrichtung in der FRITZ!Box hinterlegt haben.

Registrierungs-Server

Damit die ALP-600 sich mit dem FRITZ!Box verbinden kann, müssen wir auch die IP-Adresse der FRITZ!Box eintragen.

Registrierung erlauben ← Schritt 7

Registrierungsserverdaten über DHCP beziehen

Schritt 8 → Registrations Server: Port:

Proxy Server Adresse über DHCP beziehen

Proxy Server: Port:

Schritt 9 → SIP Server: Port:

NAT

STUN IP:

STUN Port:

DTMF Mode: ← Schritt 10

Schritt 7: Aktivieren Sie „Registrierung erlauben“

Schritt 8 Registrations Server: Tragen Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box ein.

Schritt 9 SIP Server: Tragen Sie die IP-Adresse der FRITZ!Box ein.

Schritt 10 DTMF Mode: auf „SIP Info“ setzen

Anrufempfänger

SIP #1:

Stream Typ:

Main stream ▼

Anrufempfänger #1:

Anrufempfänger #2:

Anrufempfänger #3:

Anrufempfänger #4:

Anrufempfänger #5:

Schritt 11

BEMERKUNG: Sollten Sie mehr als 5 Anrufempfänger haben, können Sie in der FRITZ!Box eine Anrufgruppe erstellen, und geben Sie die Zielrufnummer hier ein.

Schritt 11 Anrufempfänger: Tragen Sie die interne Rufnummer des FRITZ!Fons, diese Information entnehmen Sie der FRITZ!Box.
Anrufempfänger sind die Telefone, die angerufen werden sollen.

Ansteuerung der Relais über das Telefon

- Relais 1 schalten (DTMF): Nach Türöffnung SIP Sitzung beenden
- Relais 2 schalten (DTMF): Nach Türöffnung SIP Sitzung beenden
- Relais 3 schalten (DTMF): Nach Türöffnung SIP Sitzung beenden
- Alle schalten (DTMF): Nach Türöffnung SIP Sitzung beenden

Schritt 12: Sie können für die Ansteuerung der Relais jeweils eine Ziffer hinterlegen, diese Funktion können Sie dann durch das Drücken der Ziffer auf dem FRITZ!Fon aktivieren.

BEMERKUNG: In der FRITZ!Box ->Telefoniergerät haben Sie die Möglichkeit eine „Zeichenfolge“ einzutragen. Somit erscheint auf dem FRITZ!Fon im Display „Öffnen“. Die Zeichenfolge muss identisch sein mit hier eingetragener Ziffer.

Klingeldauer

Anruf Timeout s

Schritt 13: Hier können Sie die Klingeldauer einstellen.

HINWEIS von AVM

Hinweise zum Live-Bild am FRITZ!Fon

Das FRITZ!Fon klingelt nur dreimal, wenn ein Live-Bild eingerichtet ist, damit die Bildübertragung nicht gestört wird. Falls Sie eine längere Signalisierung benötigen, nehmen Sie ein weiteres Telefon ohne Live-Bild in die Rufgruppe auf. Dieses Telefon signalisiert den Anruf der Türsprechanlage durchgängig.

Mit der "OK"-Taste wechseln Sie zwischen Normal- und Zoom-Ansicht und mit den Navigationstasten ändern Sie den Bildausschnitt der Zoom-Ansicht. Der Ausschnitt bleibt für den nächsten Anruf erhalten.

Weitere Funktionen

Empfange eingehende Anrufe

Anruferklingelton benutzen Wiederholungen

Stummschaltung Lautsprecher Lautsprecher mit Tasten Befehl aktivieren (DTMF)

Annahme durch die APP beendet abgehende SIP Anrufe.

SIP Sitzung beenden wenn Anruftaste betätigt wird.

Während des Klingeln

Während des Gesprächs

Empfangen eingehende Anrufe: Durch aktivieren dieser Funktion können Sie die Anlage intern anrufen.

Anruferklingelton benutzen: Hier können Sie einstellen, wie oft der Besucher das Freizeichen Ton hört.

Stummschalten Lautsprecher: Hier können Sie festlegen, mit welcher Taste der Lautsprecher draußen an der Kamera aktiviert wird.

Bemerkung: Diese Funktion ist nur sinnvoll, wenn Sie ein Telefon ohne Bildübertragung einsetzen. Somit können Sie vorher hören, wer vor der Tür steht.

Annahme durch die APP beendet abgehende SIP Anrufe: Wenn eine Audioverbindung besteht, d.h. sobald Sie mit dem Besucher sprechen, klingeln die anderen Telefone und Smartphones nicht mehr weiter.

SIP Sitzung beenden, wenn Anruftaste betätigt wird. Durch das Aktivieren dieser Funktion vermeiden Sie, dass man nicht mehrmals den Klingeltaster betätigen bzw. eine bestehende Verbindung beenden kann.

Schlusswort

Die ALP-600 kann an verschiedene SIP-Server angebunden werden. Hierbei empfehlen wir Ihnen sich an Ihren SIP-Provider zu wenden.

Für eine Anbindung an ein IP-Telefon benötigt die ALP-600 keinen Server und kann direkt mit einem IP-Telefon kommunizieren.

Hinweise zu verwendeten Markennamen:

AVM, FRITZ!Box und FRITZ!Fon sind eingetragene Warenzeichen der Firma AVM Computersysteme GmbH, Berlin

Alphago ist eine eingetragenes Warenzeichen der ADHOC Computer GmbH

ADHOC Computer GmbH

Zollernstraße 4

D-52070 Aachen

Tel.: +49-241-47018-0

Email: info@alphago.de

Web: www.alphago.de



Dies ist eine Publikation der ADHOC Computer GmbH,
Zollernstraße 4, D-52070 Aachen (www.adhoc.de).

Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z.B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Die Publikation entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.

Copyright 2023 by ADHOC Computer GmbH